



DICA TÉCNICA ZEN #53


APLICAÇÃO CORRETA DA CORREIA NOS MOTORES VW AP




Existem 2 maneiras possíveis de se montar a correia do alternador nos motores Volkswagen AP 1.6, 1.8 e 2.0 8V com Direção Hidráulica e Ar Condicionado. Porém, uma delas pode causar ruído anormal. Confira abaixo a forma correta do esquema da correia Polly-V, com o tensor ZEN 12784.

POSIÇÃO CORRETA DE APLICAÇÃO

MOTOR VW AP

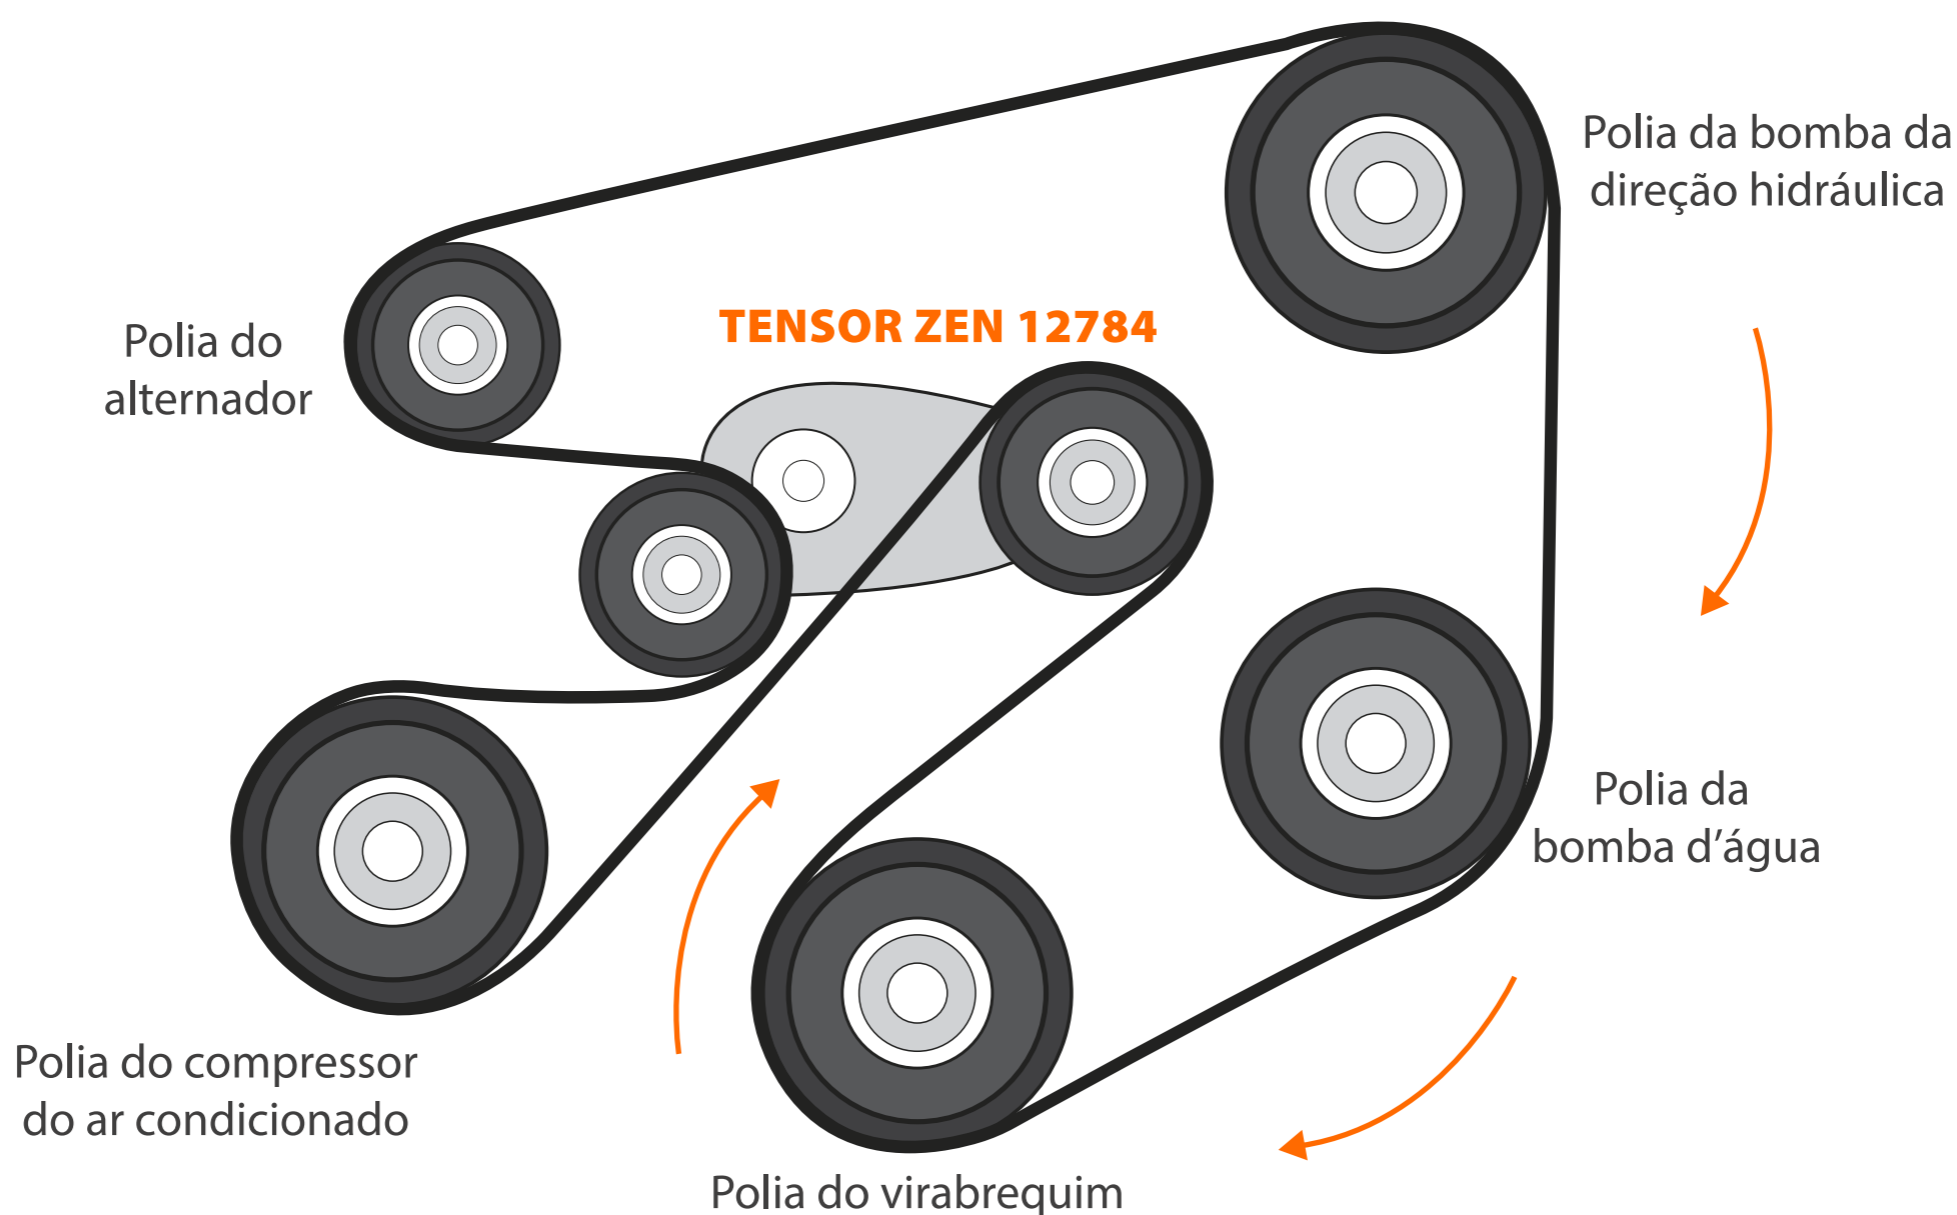

Após posicionar a correia na polia da bomba da direção hidráulica passe pela polia da bomba d'água e em seguida na polia do virabrequim para só então chegar ao tensor.

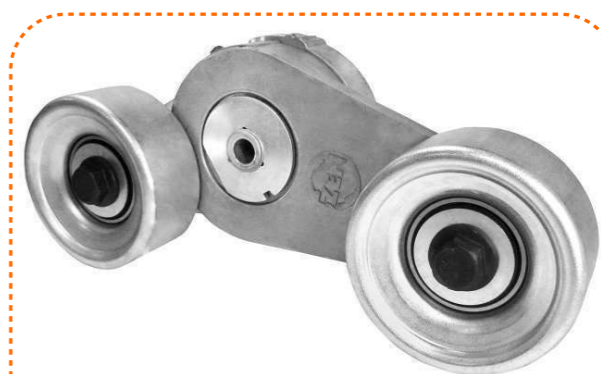

TENSOR ZEN 12784

POSIÇÃO INCORRETA DE APLICAÇÃO

Aplicações da correia em posições incorretas ocasionam ruídos indesejados no sistema.

